


住宅用火災警報器

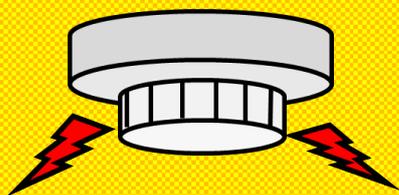

まもなく交換時期です！

住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。




「.....」



10年を目安に警報器本体を交換しましょう。

昭島防火防災協会防災指導部会

電池切れのサイン (警報音は1週間程度継続)

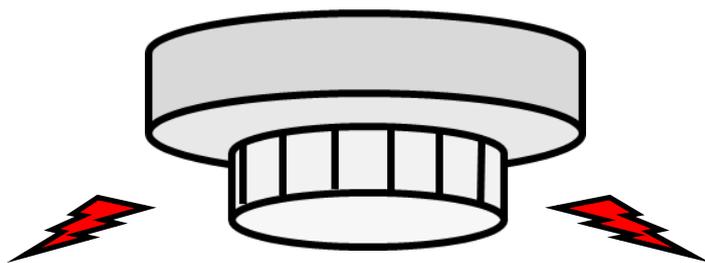


音声でお知らせするもの
「電池切れです…」
「警報器が異常です…」


警報音でお知らせするもの
「ピッ・ピッ・ピッ…」

**住宅用火災警報器設置義務化から
まもなく10年です。
ご自宅の警報器の作動状況を確認
しましょう。**

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

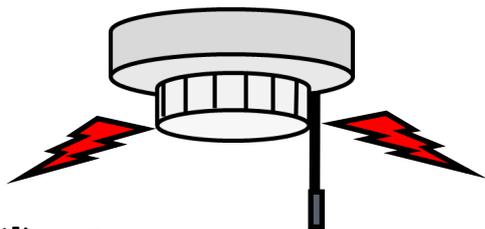

正常→「正常です」という
音声メッセージまたは
火災警報音が鳴ります。

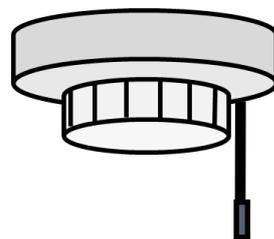

音が鳴らない→
「電池切れ」「本体の故障」

【問合せ先】	昭島消防署防災安全係	042-545-0119
	昭島消防署昭和出張所	042-543-0119
	昭島消防署大神出張所	042-546-0119